FR-TR

取扱説明書

このたびはご購入いただきまして、誠にありがとうございます。本品はお子様専用の遊戯具であり、取扱い及び取扱い場所を誤ると重大事故につながる可能性があります。ご使用前に保護者の方が必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、注意事項を十分理解したうえで、お子様に厳守させてください。取扱説明書・保証書は、お読みになったあとも大切に保管してください。

保護者の方へ　必ずお読みください。

注意

ご使用方法を間違うと重大事故につながります。下記に注意してください。
（注意事項を守らずに発生した事故・ケガ等については一切責任を負いかねます）

- ●保護者の方が同伴のうえでご使用ください。
- ●両足が完全に地面につく状態で使用してください。
- ●**坂道や傾斜のある場所では、絶対に遊ばせないでください。**そのような場所では、容易に想定外のスピードが出てしまい、重大事故につながります。
- ●お子様の力でも早いスピードがでますので注意してください。
- ●すぐに止まれるスピードで遊ばせてください。
- ●転倒の危険があります。周囲には十分注意してください。
- ●玩具ですので原則として公道では使用できません。屋内、公園以外では絶対に使用しないでください。
- ●階段、縁側など転倒の恐れのある場所、火気、砂地、湿地、土手、水辺、凍結の恐れがある場所では絶対に使用しないでください。
- ●お子様を座席に乗せて、他の方が前後に動かしたりしないでください。
- ●組み立ては必ず保護者の方が行ってください。
- ●必ずヘルメット及びプロテクターを着用のうえ走行させてください。
- ●体重 20kg 以上の方は使用しないでください。
- ●二人乗りなど危ない乗り方は絶対にしないでください。
- ●ぞうり・サンダル等の履物を履いての乗車は絶対におやめください。
- ●マフラー / スカート等、ハンドル・車輪などに引っかかる可能性のある服装での乗車はおやめください。
- ●自転車のトレーニング目的以外の使用はしないでください。
- ●踏み台など乗用以外の目的で使用しないでください。
- ●ご使用前に必ず点検を行い、破損、故障の状態で使用しないでください。使用状況によってはネジが緩むことがあります。安全のため、こまめに点検してネジを締め直してください。
- ●対象年齢 2 歳未満のお子様には使用させないでください。
- ●車輪の周辺や回転部分には、手や足を入れないでください。また指・髪の毛・衣服等が挟まれないように注意してください。
- ●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びはしないでください。
- ●畳や床を傷つける場合がありますのでご注意ください。
- ●小さな部品は誤飲の危険がありますので、注意してください。
- ●梱包用のビニール袋をかぶったり顔を覆ったりしないでください。窒息の恐れがあります。

〈使用上の注意〉

- ○雨ざらしにしないでください。
- ○水をかけないでください。
- ○直射日光があたるところ、火気があるところ、高温のところには保管しないでください。
- ○乱暴に使用しないでください。
- ○破損、変形、故障したときは使用しないでください。

セット内容と各部名称　必ず最初にご確認ください。

セット内容：①本体　②ハンドル　③付属工具

①本体

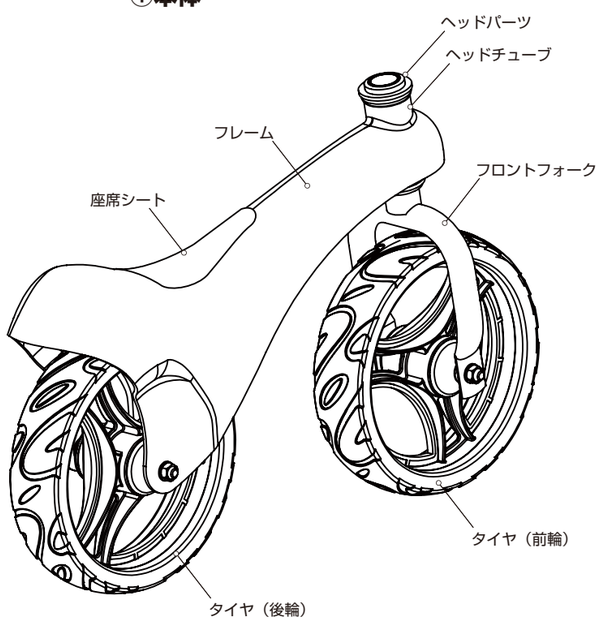

②ハンドル

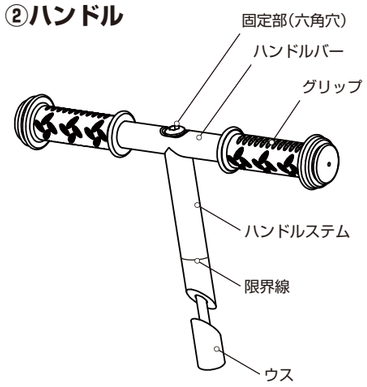

③付属工具

六角レンチ

組立方法　※各部の名称については「セット内容と各部名称」をご参照ください。

①ハンドルステムをヘッドチューブに差し込み、
ハンドルの高さを調整します。

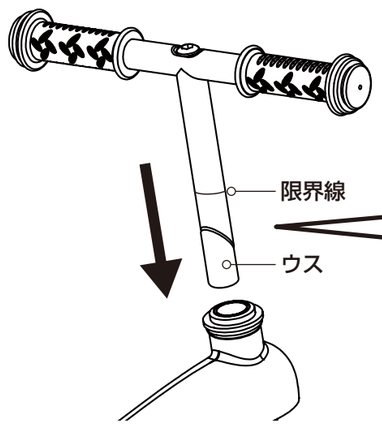

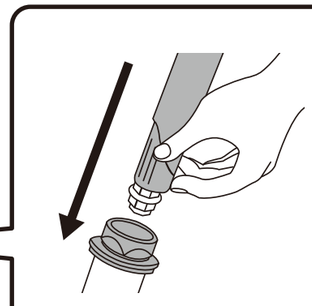

ハンドルステム先端とウスの断面をそろえると差し込みやすくなります。

ハンドルの高さ
注　意

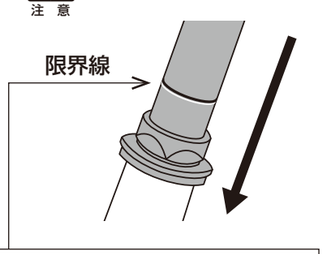

限界線の刻印が隠れる位置まで必ず差し込む。

②ハンドルの高さが決まりましたら、真上から見た状態でハンドルに対してタイヤ（前輪）が直角になるようにして、六角レンチで固定部（六角穴）を時計回りにしっかりと締めこみます。

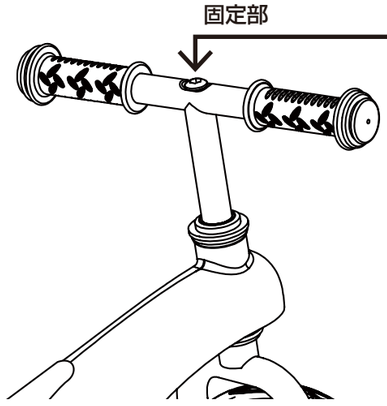

上から見た図

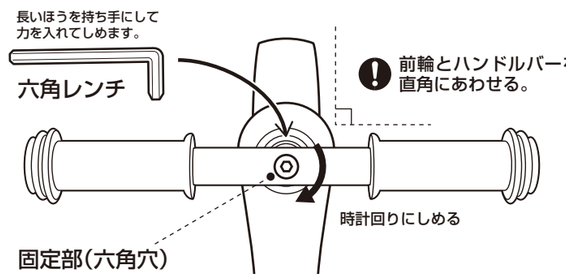

製品仕様

- ■重量制限：20kg まで
- ■対象年齢目安：2 ～ 5 歳程
- ■ハンドル地上高：約 45 ～ 50cm
- ■座席地上高：約 27.5cm
- ■本体重量 : 約 4kg

使用上の注意
必ずサドルに座った状態で、
足が地面に確実につくことを
確かめてから使用してください。

GIC CO.,LTD.
ジック株式会社　〒559-0021 大阪市住之江区柴谷 1-1-40　TEL.06-6686-6800（代）